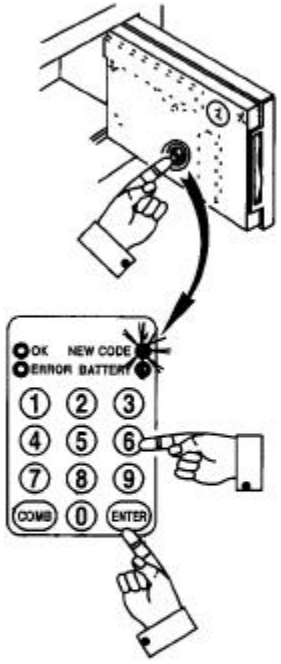

(GB)

MEMORIZING THE CODE

PRESS AND HOLD THE BUTTON UNTIL THE GREEN "NEW CODE" LED LIGHTS UP ON THE OUTSIDE OF THE DOOR.

DIGIT YOUR SELECTED PERSONAL CODE (MIN. 3 - MAX. 8 DIGITS) AND PRESS "ENTER". THE GREEN LED WILL SWITCH-OFF, AND A MELODIC TONE WILL SOUND.

TO CLOSE AND OPEN THE SAFE

DIGIT THE MEMORIZED CODE, PRESS "ENTER" AND TURN THE KNOB.

AT THE END OF YOUR STAY, PLEASE LEAVE THE SAFE DOOR OPEN. THANK YOU...

(I)

MEMORIZZAZIONE DEL CODICE

PREMERE IL PULSANTE FINO ALL' ACCENSIONE DEL LED VERDE "NEW CODE" ALL' ESTERNO DELLO SPORTELLO.

DIGITARE IL CODICE PERSONALE (MIN. 3 - MAX. 8 CIFRE). POI PREMERE IL TASTO "ENTER": IL LED VERDE SI SPEGNERA' ACCOMPAGNATO DA UN SUONO MELODICO.

PER CHIUDERE E APRIRE LA CASSAFORTE

DIGITARE LA COMBINAZIONE IMPOSTATA, PREMERE IL TASTO "ENTER" E RUOTARE IL POMOLO.

AL TERMINE DEL SOGGIORNO LASCIARE LO SPORTELLO APERTO. GRAZIE...

(D)

EINSPEICHERUNG DES CODES

DIE TASTE DRÜCKEN, BIS SICH DIE GRÜNE KONTROLLEUCHTE "NEW CODE" AN DER SAFE-TÜR EINSCHALTET.

DIE GEWÜNSCHTE KOMBINATION (MIN. 3 - MAX. 8 STELLEN) EINGEBEN UND MIT "ENTER" BESTÄTIGEN. DIE GRÜNE KONTROLLEUCHTE SCHALTET SICH DARAUFHIN MIT EINEM MELODISCHEN TON AUS.

ZUM AUF-UND ABSCHLIESSEN DES SAFES

KOMBINATION EINGEBEN, "ENTER" DRÜCKEN UND DANN DEN DREHKNOPF BETÄTIGEN.

WIR BITTEN SIE, BEI VERLASSEN DES HOTELS DIE SAFE-TÜR OFFEN ZU LASSEN, DANKE SEHR...

(F)

PROGRAMMATION DU CODE

APPUYER SUR LA TOUCHE JUSQU' A CE QUE LA LED VERTE "NEW CODE" SITUEE SUR L' EXTERIEUR DE LA PORTE S' ALLUME.

COMPOSER VOTRE CODE PERSONNEL (MIN. 3 - MAX. 8 CHIFFRES) ET APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTER": LA LED VERTE S' ETEINT ET UN SON MELODIEUX SERA EMIS.

POUR FERMER ET OUVRIRE LE COFFRE

COMPOSER LA COMBINAISON PREDISPOSEE, APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTER" ET FAIRE TOURNER LE BOUTON.

A LA FIN DE VOTRE SEJOUR, VEUILLEZ LAISSER LA PORTE OUVERTE. MERCI...

(E)

MEMORIZACION DEL CÓDIGO

APRETAR EL PULSADOR HASTA QUE SE ENCIENDA EL INDICADOR VERDE "NEW CODE" EN EL EXTERIOR DE LA PUERTA.

DIGITAR EL CÓDIGO PERSONAL DESEADO (MIN. 3 - MAX. 8 CIFRAS) Y, DESPUÉS, PULSAR LA TECLA "ENTER": EL INDICADOR VERDE SE APAGA Y SE PRODUCE UN SONIDO MELÓDICO.

PARA CERRAR Y ABRIR LA CAJA DE CAUDALES

DIGITAR LA COMBINACIÓN PROGRAMADA, PULSAR LA TECLA "ENTER" Y GIRAR EL POMO.

AL TERMINE DE LA ESTANCIA, DEJE LA PUERTA ABIERTA. MUCHAS GRACIAS...

8.3547.494.02.A 05/00

(GB) **INSTRUCTIONS FOR GUESTS**
(I) **ISTRUZIONI PER L' OSPITE**
(D) **HINWEISE FÜR DEN HOTELGAST**
(F) **INSTRUCTIONS POUR LE CLIENT**
(E) **INSTRUCCIONES PARA EL HUÉSPED**

PROGRAMME

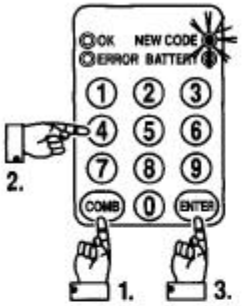

CLOSE/OPEN

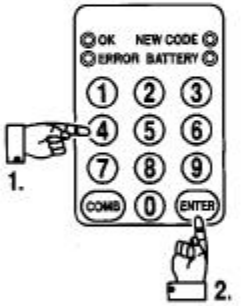

(GB)

TO PROGRAMME A NEW CODE

1. PRESS "COMB"
2. ENTER YOUR PERSONAL CODE (3 TO 8 DIGIT)
3. PRESS "ENTER"

TO CLOSE

1. ENTER YOUR CODE AND PRESS "ENTER"
2. CLOSE DOOR AND TURN KNOB

TO OPEN

1. ENTER YOUR CODE AND PRESS "ENTER"
2. TURN KNOB AND OPEN DOOR

AT THE END OF YOUR STAY, PLEASE LEAVE THE SAFE DOOR OPEN. THANK YOU...

(I)

MEMORIZZAZIONE NUOVO CODICE

1. PREMERE "COMB"
2. DIGITARE CODICE SEGRETO DA 3 A 8 CIFRE
3. PREMERE "ENTER"

PER CHIUDERE

1. DIGITARE CODICE E PREMERE "ENTER"
2. CHIUDERE SPORTELLO E GIRARE POMOLO

PER APRIRE

1. DIGITARE CODICE E PREMERE "ENTER"
2. GIRARE POMOLO E APRIRE SPORTELLO

AL TERMINE DEL SOGGIORNO LASCIARE LO SPORTELLO APERTO. GRAZIE...

(D)

EINMALIGE PROGRAMMIERUNG

1. "COMB" TASTE DRÜCKEN
2. PERSÖNLICHEN CODE EINGEBEN (3 BIS 8 ZIFFERN)
3. "ENTER" TASTE DRÜCKEN

VERSCHLIEßEN

1. PERSÖNLICHEN CODE EINGEBEN, DANACH "ENTER" TASTE DRÜCKEN
2. SAFETÜR SCHLIEßEN UND ÜBER DREHKNOPF VERRIEGELN

ÖFFNEN

1. PERSÖNLICHEN CODE EINGEBEN, DANACH "ENTER" TASTE DRÜCKEN
2. MIT DEM DREHKNOPF SAFETÜR ÖFFNEN

WIR BITTEN SIE, BEI VERLASSEN DES HOTELS DIE SAFETÜR OFFEN ZU LASSEN. VIELEN DANK.

(F)

POUR PROGRAMMER UN NOUVEAU CODE

1. APPUYER SUR "COMB"
2. ENTRER VOTRE CODE PERSONNEL. (3 À 8 CHIFFRES)
3. PRESS "ENTER"

POUR FERMER

1. ENTRER VOTRE CODE ET APPUYER SUR "ENTER"
2. FERMER LE PORTE ET TOURNER LA MANETTE

POUR OUVRIR

1. ENTRER VOTRE CODE ET APPUYER SUR "ENTER"
2. TOURNER LE BOUTON ET OUVRIR LA MANETTE

A LA FIN DE VOTRE SEJOUR, VEUILLEZ LAISSER LA PORTE OUVERTE. MERCI...

(E)

PROGRAMACIÓN

1. PULSAR LA TECLA "COMB"
2. INTRODUCIR EL CÓDIGO PERSONAL (3 HASTA 8 CIFRAS)
3. PULSAR LA TECLA "ENTER"

CERRAR

1. INTRODUCIR EL CÓDIGO PERSONAL Y PULSAR LA TECLA "ENTER"
2. CERRAR LA CAJA FUERTE Y GIRAR EL BOTON

ABRIR

1. INTRODUCIR EL CÓDIGO PERSONAL Y PULSAR LA TECLA "ENTER"
2. MEDIANTE EL BOTON ABRIR LA CAJA FUERTE

AL FINALIZAR LA ESTANCIA, DEJE LA PUERTA ABIERTA. MUCHAS GRACIAS...

8.3547.494.02.000.C 11/02

(GB) **INSTRUCTIONS FOR GUESTS**
(I) **ISTRUZIONI PER L' OSPITE**
(D) **HINWEISE FÜR DEN HOTELGAST**
(F) **INSTRUCTIONS POUR LE CLIENT**
(E) **INSTRUCCIONES PARA EL HUÉSPED**